



COMPACT – ROZKŁAD PINÓW

Wtyczka główna

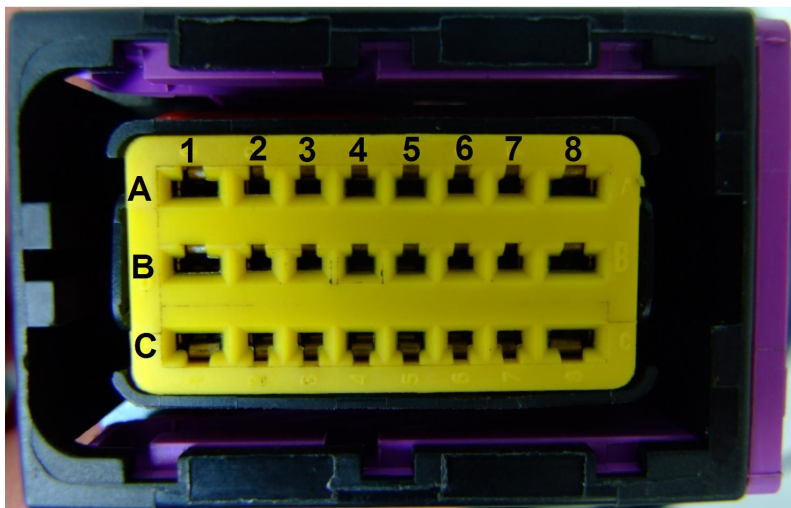

Wtyk przełącznik

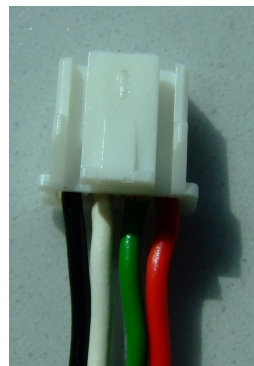

Pin	Kolor przewodu	Funkcja
A1	szaro-czarny	do ECU benz. wtryskiwacza 1
A2	żółto-czarny	do ECU benz. wtryskiwacza 2
A3	żółty	do wtryskiwacza benz. 2
A4	fioletowy	do wtryskiwacza gazowego 3
A5	szary	do wtryskiwacza gazowego 1
A6	żółty	do wtryskiwacza gazowego 2
A7	niebieski	do wtryskiwacza gazowego 4
A8	czarny	masa
B1	szary	do wtryskiwacza benz. 1
B2	fioletowo-czarny	do ECU benz. wtryskiwacza 3
B3	niebieski	do wtryskiwacza benz. 4
B4	fioletowy	sonda lambda
B5	biały	przełącznik/dane RX
B6	czerwony	+5V przełącznik
B7	czerwony	+12V po kluczyku
B8	czerwono-czarny	+12V zasilanie wtryskiwaczy gazowych
C1	niebieski	elektrozawór
C2	fioletowy	do wtryskiwacza benz. 3
C3	niebiesko-czarny	do ECU benz. wtryskiwacza 4
C4	różowy	czujnik temp. reduktora
C5	zielony	przełącznik/dane TX
C6	biały	wskazanie poziomu
C7	brązowy	RPM
C8	czerwono-czarny	+12V akumulator